YP-W1

數碼音訊播放器
使用手册

無窮想象 無限可能

感謝您購買三星產品。
要獲得更爲全面的服務，請到以下網站
注册您的產品：

www.samsung.com/register

SAMSUNG

YPW1-CHN-T-20130217.indd 1 2013-2-17 8:55:09

使用此手册

- 根據不同的固件安裝，手册中描述的某些操作可能會與 MP3 播放器不同。有些內容可能會有改變，恕不預先通知
- 您的播放器和螢幕顯示與手册中的説明可能會不同。
- 此手册根據 Windows XP 操作系統設定的，根據您電腦的操作系統，手册中所描述的操作與播放器可能不同。
- 此產品提供的聲音檔案，壁紙和圖像是授權三星與各用户限制使用的，商業或其它目的使用這些資料是侵犯著作權。三星對這些違法使用不負任何責任。
- 請看“疑難解答”查看解除疑難的方法。

手册中的圖標使用

圖標	描述
參考	參考，使用提示，或者附加資訊
注意	安全警告及預防
< >	菜單名稱或螢幕上顯示的文本檔案; 例如: <是>

版權

版權 © 2012 三星電子，此使用手册受國際版權法保護，没有三星電子事先書面許可，不得以任何形式或方式(電子或機械) 複製、分發 、轉譯或傳播本手册中的任何內容，包括影印、録制或存儲在任何儲存裝置和檢索系統中

商標

SAMSUNG 和 SAMSUNG 標識 SAMSUNG 是三星電子有限公司的注册標籤。

安全資訊

此手册描述怎樣恰當使用您的 MP3 播放器。爲了避免可能造成對機器及自身的損害，請仔細閱讀。請特別注意以下的安全警告注意事項。

注意

請注意以下情況可能會對您或他人造成死亡或嚴重的傷害。

- 雷雨天氣時，請勿使用播放器。雷雨天氣可能引起播放器故障或受到電擊。

- 過長時間使用耳機或頭戴式耳機有可能導致聽力嚴重受損。
  若長時間聽音樂的聲音超過 85 分貝，聽力將會受到不良影響。聲音越大，聽力受損程度越嚴重。日常對話的聲音爲 50 至 60 分貝，而在喧嘩的路上的噪音强度約爲 80 分貝。
  强烈建議使用者將音量調至中等，中等音量通常在最高音量的 2/3 以下。

- 如果出現耳鳴現象，請調低音量或停止使用耳機或頭戴式耳機。

- 當您在喧鬧的環境中步行或駕駛可能會轉移您的注意力并造成事故。

- 當您在開車或騎自行車或摩托車時或者在路上（ 尤其是在人行道上）步行或慢跑時請勿使用耳機。
  否則，可能導致嚴重的交通事故。而且有些地區的法律禁止這些行爲。

- 請使用三星公司提供或認可的附件。

- 當播放器懸挂在脖子上時，小孩、中老年人和老年人要保持頸繩的距離，防止意外窒息。

- 如果發現播放器或電池有烟塵、氣味、异常的噪音時，請停止使用播放器然後聯系三星服務中心，可能造成火災和傷害。

- 如果您的手是濕的，請不要觸摸播放器或電源綫，水可能會導電并導致電擊。

- 播放器不能放在發熱器、微波爐、熱的烹飪設備或高的電壓器附近，過多的熱量或電壓可能導致產品破裂，爆炸或火災。

- 在有些地方禁止打開播放器。
  播放器可能干擾電子信號。
  當飛機起飛時請關閉播放器。
  播放器可能干擾飛機電子導航系統。
  在醫院裏請關閉播放器。
  請遵守醫院裏所有規定，播放器可能干擾醫療設備。

- 請勿在燃料，易燃的化學用品或爆炸性的原料附近使用播放器。
  請在存在爆炸的環境中遵守相應的規則，指示，警告。在給汽車，摩托車，船等供應燃料時請關閉播放器

- 請避免播放器及所有附件暴露在小孩和動物面前，小孩和動物可能損壞播放器或電池，然後引起爆炸。
  細小的零件可能導致小孩或動物窒息。

- 如果您的照相機有閃光或照明裝置，請勿在人群和動物前使用閃光。

- 請勿直接在日光下觀看螢幕，可能會傷害您的眼睛。

警告

在以下情况下可能對您或播放器造成損壞。

- 請勿自行拆卸，修理或改裝播放器。
- 爲了安全起見，進行運動或散步時請確保耳機連接綫不會挂到手臂或其它周圍物體上。
- 請勿使播放器受潮或進水。如果播放器浸水，請不要開機以免您受到電擊。
  請勿使播放器或電池接觸液體。播放器內置有遇到液體能顯示的標籤。如果是因爲進入液體引起的機器損壞恕不保修。
- 請勿將播放器置于温度高于 35°C 的環境中，例如蒸氣房或停下來的汽車車厢内。
- 請勿在潮濕，灰塵多，或者受污染的環境中使用或儲存播放器。在此環境中使用或儲存播放器可能引起火災或者電擊。避免任何异物或灰塵進入播放器。
- 請勿使用已破裂或壞掉螢幕的產品。壞掉的玻璃或丙烯酸可能會傷害您的手或臉。請到三星服務中心更换螢幕。粗心操作導致的損壞將不能保證。
- 請務必備份重要的資料。請注意，三星公司對數據丢失不承擔任何責任。
- 保護您的播放器，請勿猛然撞擊及粗魯的操作。
- 請勿將重物置于播放器頂部。
- 切勿將播放器放在傾斜的地方，以免掉落撞擊損壞播放器。
- 請讓孩子了解怎樣正確的和安全的操作播放器。不正確的使用播放器可能引起播放器損害或傷害。
- 請勿在音箱，大的電場，强的磁場區域，高壓綫或通訊發射裝置附近使用播放器。這些產生的電磁波可能會引起播放器故障。

- 切勿弄濕播放器，切勿使用苯或稀釋劑等化學物清洗播放器。否則有可能導致火災，電擊或使播放器受損。

- 請勿讓播放器粘上油漆或膠水。 USB 連接綫有可能被粘住或觸摸屏可能不能正常工作。
如果您對播放器上的油漆或金屬部分過敏，您可能會感覺到皮膚瘙癢，濕疹或紅腫，如果這樣請停止使用播放器或詢問醫師。

- 請勿把播放器放在衣服口袋或腰間，如果您摔倒可能會受傷或損害播放器。

- 請勿將播放器放在有磁性的物體附近。
播放器暴露在有磁場的區域可能出現事故或電池漏電。
在磁場區域磁條卡可能會被破壞。磁條卡，包括信用卡，電話卡，銀行存折和登記證。

- 在公共場合使用播放器時，請注意不要影響到他人。

- 請使用柔軟的，干净的布料擦拭播放器，不能使用强烈的化學用品或清潔劑清洗播放器。

- 請小心在電子裝置附近使用播放器。大部分電子裝置都會發射無綫電頻率信號，播放器可能會干擾其它的電子裝置。例如醫療儀器，電子起搏器，助聽器，汽車設備。

- 請勿將播放器暴露在廢弃或者蒸汽的環境下，可能引起播放器變形或故障。

- 請勿將播放器用作它用。

- 在干燥的環境中，耳機可能引起静電。連接耳機裝置之前，避免在干燥的環境中或接觸到金屬所産生的靜電。

使用電池注意事項

- 如果發現漏泄，氣味或烟塵，請立即關閉播放器并聯系服務中心。電池可能引起爆炸或火災。
- 請不要在熱地板或電熱毯附近使用播放器。
  電池可能會引起爆炸或火災事故。
- 電池不能暴露在過熱的地方，如陽光、火或其它類似的位置。
- 請勿撞擊或刺破電池，被損壞或刺破的電池可能會引起爆炸或火災。
- 請勿與硬幣，鑰匙和項鏈等金屬物體一同儲存電池。
  如果電池被金屬物體短接，電池可能被損壞，變形或故障。也可能會導致火災。
- 在浴室不能使用播放器，水和液體可能會損害播放器的零件和電路。
  播放器和電池可能出現故障，引起火災和爆炸。
  請在 -5 ~ 35 °C 和 20 ~ 80 % 的温度和濕度內使用播放器。
- 電池不能過量充電。
  電池充滿電後與充電器分開。
- 長時間不使用播放器時，請您一個月充一次電，電池放電可能會縮短它的使用壽命，電池最終可能會出現故障，起火，甚至爆炸。

廢電池請回收

MP3 播放器特性

用播放器學習時可以使用簡單的語言學習菜單

SoundAlive™ 將音樂帶進了您的生活

簡潔、單純的設計

目錄

10 使用基本功能

10 檢查附件
11 您的播放器
13 連接電腦充電
15 開機及鎖定按鍵

16 管理音樂檔案

16 下載音樂檔案
16 支援檔案格式及電腦配置
17 使用作爲移動硬盤的播放器下載檔案
18 斷開播放器與電腦的連接
19 連接到 Galaxy S3

YPW1-CHN-T-20130217.indd 8 2013-2-17 8:55:53

目錄

20 播放音樂

20 聆聽音樂

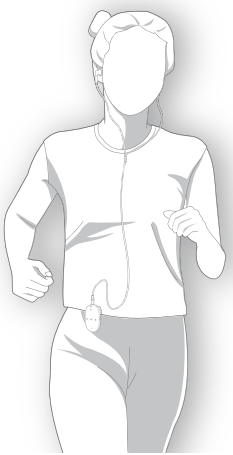

22 附錄

22 播放器的維護

23 疑難解答

24 產品規格

25 許可證

25 開源公告

YPW1-CHN-T-20130217.indd 9 2013-2-17 8:55:55

使用基本功能

學習播放器的基本操作。

檢查附件

您的產品盒內包含以下附件:



播放器

耳機

PC 連接器

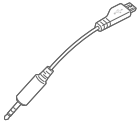

電話連接器



快速指南

參考

- 手册中的附件圖面僅爲示例，可能與實物存在差异，請以實物爲准。
- 您能够從當地的三星經銷商中獲得附加的配件。

注意

- 請勿將提供的 PC 連接器及電話連接器與其它產品連接。
- 請勿使播放器的便携式夾子過度受力以免損壞播放器。

YPW1-CHN-T-20130217.indd 10 2013-2-17 8:55:56

您的播放器

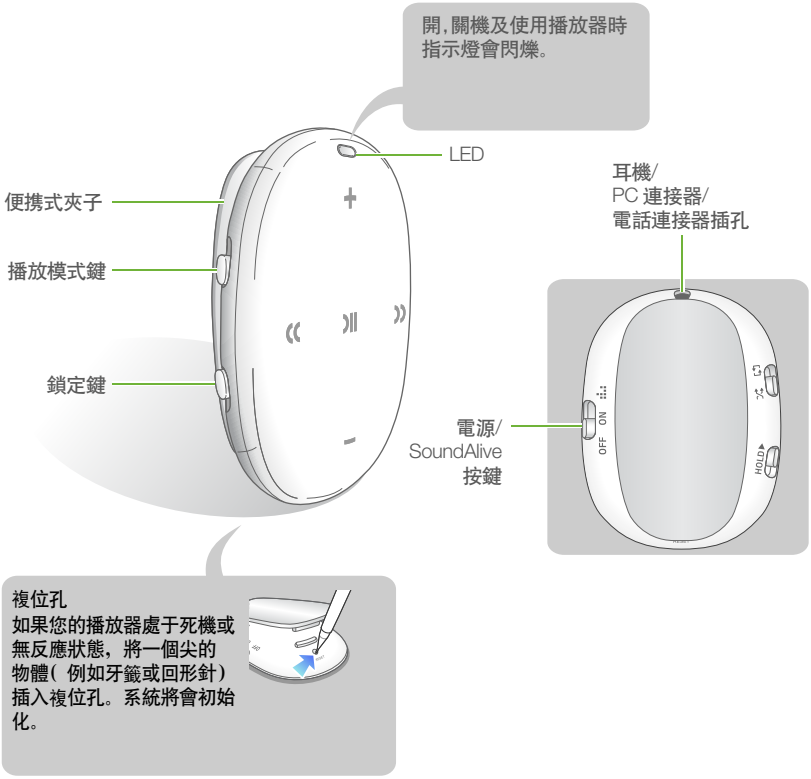
開，關機及使用播放器時指示燈會閃爍。
LED
便携式夾子
播放模式鍵
鎖定鍵
耳機/
PC 連接器/
電話連接器插孔
電源/
SoundAlive
按鍵
OFF ON
HOLD
複位孔
如果您的播放器處于死機或無反應狀態，將一個尖的物體（ 例如牙籤或回形針）插入複位孔。系統將會初始化。

按鍵功能

按鍵	功能
電源/ SoundAlive	• 打開 SoundAlive 功能 (滑動至頂部) • 打開播放器 (滑動至中間) • 關閉播放器 (滑動至底部)
播放模式	• 正常播放模式 (向上滑動) • 隨機播放模式 (向下滑動)
鎖定	• 鎖定觸摸鍵 (向上滑動) • 解鎖觸摸鍵 (向下滑動)

觸摸鍵功能

觸摸鍵	功能
音量	調節音量
搜尋	• 跳到上一個/下一個檔案 • 向後/向前搜尋 (按住)
播放/暫停	開始播放或暫停播放

LED 狀態

LED 顏色	顯示
藍色	• 開機關機 • 數據傳輸
紅色	• 正在充電中 (與計算機連接時) • 在使用播放器按觸摸鍵時顯示電池電量 : 1~10 % * 當池電量低于10%時, 您還可以使用播放器一個半小時。(基于 MP3 128 kbps. 播放器播放時間的長短與所播放的內容有關.)
綠色	• 充電已完成。 (與計算機連接時) • 在使用播放器按觸摸鍵時顯示電池電量: 11~100 %
紫色	高音量警告 (顯示音量已達最高水平.) 警告 使用過高的音量可能會損害聽力.
藍色 → 綠色 → 橙色閃爍	顯示正在使用SoundAlive 功能。

連接電腦充電

第一次使用或很長時間没有使用本播放器，請將播放器與電腦連接進行充電。

1. 將 PC 連接器的小頭末端連接至播放器頂部的耳機連接插孔。
2. 將 PC 連接器的大頭末端連接至電腦的USB 孔。

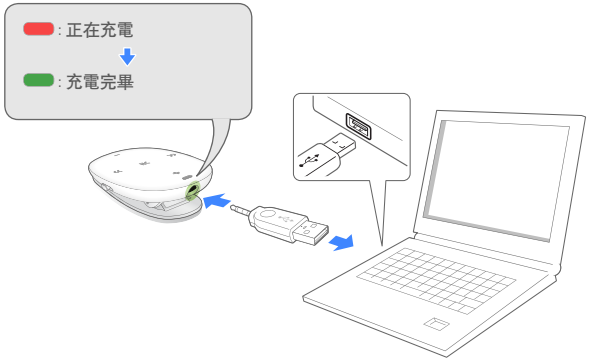

充電時間	大約 2 小時

3. 當充電完畢，請從播放器與電腦中拔掉 PC連接器。

電池注意事項

- 請在 5˚C~35˚C的温度範圍内進行充電或儲存。
- 電池充電時間不要超過 12 小時。過量充電或充電不足都將會縮短電池的使用壽命。
- 根據使用播放器的方法不同，實際電池壽命可能不同或者比説明的壽命短。

參考

- 電腦的性能不同，充電時間可能不同。
- 如果您將播放器連接到便携式電腦上充電時，請確保便携式電腦是處于充滿電的狀態或已經與外部電源連接。
- 此播放器只能通過 PC 連接器與電腦連接後充電。請勿使用分離的USB AC轉換器充電。有可能不能充電或播放器不能操作。

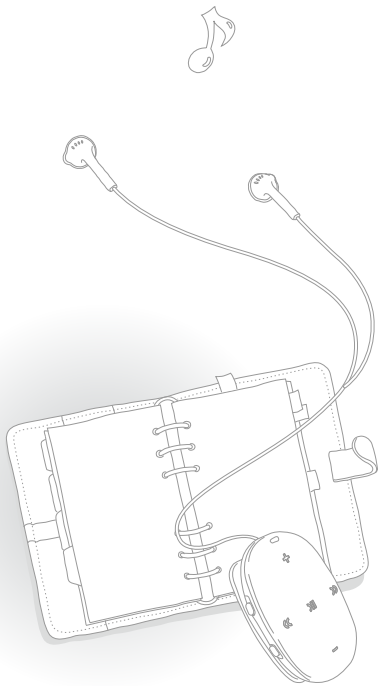

開機及鎖定按鍵

開機或關機

滑動 OFF ON 到 <ON> 開機, 滑動 OFF ON 到 <OFF> 關機。

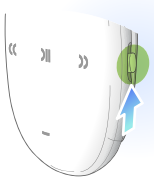

參考

没有使用播放器時請關機,以免浪費電量。

鎖定或解除鎖定鍵

爲了防止誤操作，在聆聽音樂時鎖定按鍵。
向上滑動 HOLD 鍵鎖定觸摸鍵。解鎖觸摸鍵,向下滑動 HOLD 鍵。

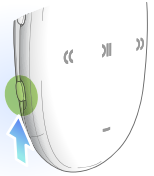

下載音樂檔案

從電腦中下載音樂檔案到播放器。

注意

爲了避免損害播放器及破壞檔案，請不要在檔案正在傳送中斷開 PC 連接器。

支援檔案格式及電腦配置

所支援的檔案

菜單	所支援的檔案
音樂	音樂檔案

參考

支援的檔案格式，請參考24頁"產品規格"。

被推薦的電腦配置

操作系統	Windows XP SP 2 或更高/Vista/7

YPW1-CHN-T-20130217.indd 16 2013-2-17 8:56:03

使用作爲移動硬盘的播放器下載檔案

1. 使用 PC 連接器將播放器與電腦連接。
2. 在電腦上，打開 <我的電腦> 然後到 <W1> 檔案夾。
3. 選擇您想要的檔案夾。
4. 拷貝電腦的檔案到播放器。

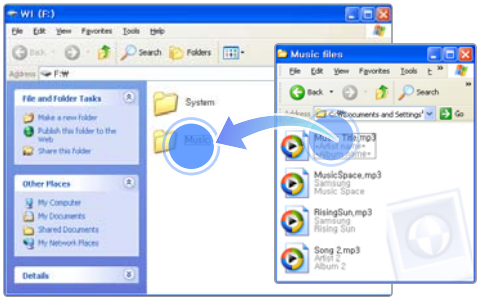

参考

- 電腦上的檔案順序將會與播放器上的檔案順序不同。
- 您的播放器通過 DRM (數字版權管理) 系統檔案保護來限制播放。
- 當與電腦連接時您不能使用您的播放器。
- 如果播放器處于低電量狀態，播放器將會先充電幾分鐘然後再與電腦連接和 Kies 運行。
- 將播放器直接連接到電腦的USB 端口上。如果您通過 USB hub 或USB 延長綫連接，你的播放器可能不能工作。
- 請使用 FAT32 系統在電腦上格式化您的播放器。在 Windows Vista/7, 點擊 <還原設備的默認值> 然後格式化您的播放器。
- 您可以使用Kies更方便地下載音樂檔案。關于更多在電腦上安裝Kies的資訊請參考提供的快速指南。登陸http://www.samsung.com 了解更多的安裝准備資訊及安裝詳細資訊。

什么是 DRM?

數字版權管理 (DRM) 是爲了防止非法使用數字內容與保護版權所有利益與權利的技術與服務。

斷開播放器與電腦的連接

爲了避免在斷開播放器與電腦的連接時而造成數據丟失或損壞播放器，請認真遵守下面步驟

例如: Windows XP

1. 在 Windows 任務欄中點擊 。

2. 點擊彈出的資訊。

3. 點擊播放器已安全斷開的通知窗口。
4. 從播放器與電腦中拔掉 PC 連接器。

注意

- 爲了避免損害播放器及破壞檔案，在檔案傳送過程中請不要斷開 PC 連接器的連接。
- 當電腦正在播放播放器的檔案時，請不要斷開播放器的連接。確保停止播放後再斷開播放器與電腦的連接。

連接到 Galaxy S3

將播放器與Samsung Galaxy S3連接，然後直接將Galaxy S3 上的音樂檔案拷貝到您的播放器上。

1. 將電話連接器的小頭末端連接至播放器頂部的耳機連接插孔。
2. 將電話連接器的大頭末端連接至您的Galaxy S3的多功能插孔。

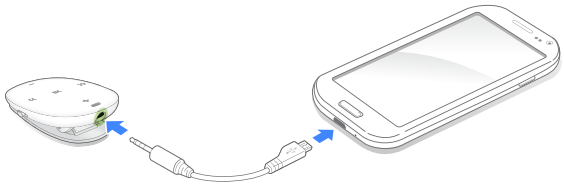

拷貝音樂檔案至播放器

1. 在Galaxy S3上打開 <我的檔案> 。
2. 點擊 <Copy> 拷貝您想要的音樂檔案。
3. 使用電話連接器將播放器與Galaxy S3連接。
4. 將檔案拷貝到 <UsbDriveA> 檔案夾。
5. 斷開播放器與Galaxy S3的連接。
6. 在播放器上播放所拷貝的音樂檔案。

播放音樂

聆聽音樂

播放在播放器中的音樂檔案。
請參考第16頁 "下載音樂檔案 "下載檔案。

打開播放器然後按 ⏯ 播放音樂。

說明	按鍵	操作步驟
跳至下一個檔案 / 向前搜尋檔案		按 ⏭ / 按住 ⏭
跳至上一個檔案 / 向後搜尋檔案		按 ⏮ / 按住 ⏮。 在播放檔案 3 秒鐘後，如果您按 ⏮，播放將會重新開始。
暫停或恢複播放		按 ⏯
提高音量		按 +
降低音量		按 −

YPW1-CHN-T-20130217.indd 20 2013-2-17 8:56:07

注意

- 如果没有使用播放器超過10秒, 播放器進入睡眠模式。按住觸摸鍵 1 秒鐘, 關閉睡眠模式。
- 反複按音量鍵 (+ 或 -) 調節音。按住則不能動作。

SoundAlive

使用 SoundAlive 功能享受充滿活力的聲音效果。

在播放中滑動 OFF ON 鍵至頂部打開 SoundAlive。

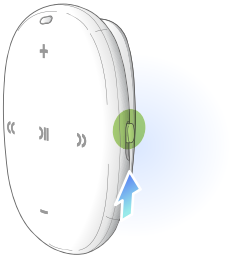

播放模式

更改至重複播放模式。

在播放中, 通過控制 鍵選擇播放模式。

附錄

查看播放器的維護，產品規格及疑難解答。

播放器的維護

認真閱讀下列關于播放器清潔，儲存或放置的方法。

清潔

- 當播放器弄髒時，用干燥布料輕輕擦干净。
- 切勿清洗播放器的表面。否則可能導致損壞或影響播放器的性能。
- 不能使用强烈的化學物質和清洗劑清洗播放器。

儲存

將播放器儲存在通風的地方。

放置

- 包裝材料，電池，及電子設備分開放置。
- 包裝材料包括紙及兩種類型的外殼 (PC, PE)。

YPW1-CHN-T-20130217.indd 22 2013-2-17 8:56:10

疑難解答

如果您在使用播放器中出現一些故障，請先參閱以下方法。如果出現不能解決的故障，請聯系服務中心。

問題	解答方法
不能開機。	• 電量不足時，將不能開機。請重新充電後再開機。 • 按複位孔重新設定您的播放器。
按鍵不動作。	• 請檢查按鍵是否被鎖定。 • 請確保是否按了正確的按鍵，然後重試。 • 按複位孔重新設定您的播放器。
電池使用時間與手册所述不符。	• 根據當前的聲音模式或顯示設定不同，電池的使用時間可能不同。 • 當產品處于過高或過低的温度環境中，有可能縮短電池的使用壽命。
Kies 不能工作。	請檢查電腦是否滿足配置要求。 請參閱 "被推薦的電腦配置。"
播放器不能連接電腦。	運行 Windows 更新電腦系統。選擇您想要升級的服務包然後升級。升級完成後，重啓電腦然後再與播放器連接。
檔案傳送速度太慢。	• 關閉没有使用的程式。如果同時運行多個程式，檔案傳送速度可能會變慢。
播放器不能播放音樂檔案。	• 請檢查保存在播放器的音樂檔案是否與播放器相兼容。 • 請檢查音樂檔案是否已被損壞。 • 請檢查電池電量是否充足。
不能下載檔案到播放器。	• 請檢查PC 連接器是否正確連接。請斷開連接後再重新連接。 • 按複位孔重新設定您的播放器。

問題	解答方法
檔案或數據丢失。	請檢查檔案或資料正在傳送中， PC 連接器否斷開連接。這可能造成數據丢失或播放器發生錯誤。三星公司對于因這樣的原因造成的數據或檔案丢失概不負責。
播放器發熱。	正在充電時的播放器會産生熱量。這不會影響播放器的壽命及功能。

產品規格

產品名稱	YP-W1
額定電壓	DC 5.0 V / 0.5 A
檔案	• MPEG1/2/2.5 Layer3 (20 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz) • WMA(48 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz) • Ogg(Q0 ~ Q10) • FLAC (Free Lossless Audio Codec)
輸出頻率範圍	20 Hz ~ 20 kHz
信噪比	93 dB 及 20 kHz LPF (基于 1 kHz 0 dB)
支援檔案/檔案夾數目	檔案: 最大. 3000 檔案夾: 最大. 1000
播放時間	• MP3 (最高至 256 kbps) : 17小時 (音量15, 正常聲音模式, LED 關閉, 按鍵已鎖定) • MP3 (320kbps): 15 小時 (音量 15, 正常聲音模式, LED 關閉, 按鍵已鎖定) • Ogg (最高至 Q5): 9.5 小時 (音量 15, 正常聲音模式, LED 關閉, 按鍵已鎖定) • Ogg (小于 Q6): 7.5 小時 (音量l 15, 正常聲音模式, LED 關閉, 按鍵已鎖定) • WMA: 9 小時 (音量 15,正常聲音模式, LED 關閉, 按鍵已鎖定) • FLAC: 9 小時 (音量 15, 正常聲音模式, LED 關閉, 按鍵已鎖定) * 如果按鍵没有鎖定,有可能會縮短播放器的播放時間。
操作温度	5 ℃ ~ 35 ℃
外殼	塑膠
重量	13.7 g
尺寸 (WxHxD)	32.5 x 43.1 x 13.3 mm

* 爲提高產品性能進行的產品升級等，本手册的内容可能會有修正，恕不另行通知。

許可證

本產品使用手册所述之產品已獲得第三方知識財產權許可。該許可權提供最終使用消費者按照許可的内容用於私人非商務用途。不得用於商務用途。該許可不適用除本產品外的其他任何產品。不允許不符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3 要求加工的產品且與本產品一起使用或銷售。該許可權僅用於消費者使用本產品進行符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3。的音訊檔案的解碼和編碼。產品的特性功能不符 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3。要求的不能授權許可使用。

開源公告

本產品包括一些免費公開的軟件,請登録三星網站http://opensource.samsung.com查閱關於法律,不承諾，承認的准確條款及有用的公告。；

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條，第十四條等條文規定。

1．經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司，商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。

2．低功能射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，并改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業，科學及醫療用電波輻射性電機裝置之干擾。

如有關於三星產品的任何疑問或評論，請聯絡三星客户關懷中心
台北市内湖區提頂大道二段301號2樓
台灣三星電子股份有限公司
0800-329-999
www.samsung.com/tw

無鹵產品

Samsung's 無鹵產品是按照 IEC 61249-2-21 標准，不含有氯，溴阻燃劑及 PVC (poly vinyl chloride) 物質的環保產品。此產品遵從 RoHS 指示，也限制使用危險物質 - 鎘 (Cd), 鉛 (Pb), 汞 (Hg), 六價鉻 (Cr+6) 。

REV. 3.0